

说明：压缩机关闭后，需3分钟才能启动。

使用说明

■面板按键的使用
①开机关机：按一下开机，再按一下关机。空调电脑系统会根据当前室内温度自动选择合适的工作模式。
<增高设定温度。
<降低设定温度。
■面板按键的扩充功能
①风向选择：绿灯亮，风向摆叶转动；绿灯不亮，风向摆叶不转动。
>选择工作模式：红色数码管显示Aa，为自动工作模式；显示Co，为制冷模式；显示d，为除湿模式；显示Fa，为通风模式；显示He，为制热模式。
<选择风量：绿色数码管显示Au，为自动风量；显示Hi，为高风；显示Lo，为中风；显示Lo，为低风。10秒内不按键，则退出扩充功能设置状态。
■其它说明
定时功能：当设置了定时，绿色数码管显示闪烁的定时时间，当定时时间小于1小时，闪烁速度加快，同时开机灯也闪烁。
主控制板上有一个强制启动按键，只有在关机状态下，它才起作用。**强制启动空调时，将不提供压缩机延时保护，因此只有专业人员可以使用它。**强制启动时刻，如果室温小于25°C时，换向阀上电，否则不上电。强制启动后，绿色数码管显示进风口温度，红色数码管显示出风口温度。

遥控器使用说明
工作方式选择键：选择工作方式，经济运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷。
风速选择键：选择风速，抽湿状态下，或在制热模式并且压缩机未启动时，或在制热模式压缩机已启动但开机未到3分钟，则室内风机恒为低速。
自动风速：设定温度与室温差4度以上为高风，2度以下为低风。
温度设定键：设定范围15-30°C，经济运行或抽湿状态下，此键无效。
定时方式选择键：选择定时关机，定时开机，或无定时。
定时时间设定键：设定范围1-16个小时。
风向选择键：选择摆叶摆动或停止。
睡眠控制键：8小时后将自动关机。
过冷/过热键：经济运行时有效，按一次过冷或过热键，设定温度升高或下降1°C。
开关机控制键：选择开关机。


为方便使用，请将说明书剪下保存

QD-U10A+

- 五种工作模式控制
- LED数码显示功能
- 室外风机单独控制功能
- 压缩机3分钟延时保护功能
- 高，中，低三档风速控制
- 风向控制功能
- 定时开关机功能
- 关机状态下强制启动功能
- 准确的自动风功能
- 制热时防冷风功能
- 睡眠功能
- 双传感器设计
- 面板手动控制功能
- 辅助制热功能
- 制热时自动化霜功能
- 彩色传感器插座连接更易区分

QD-U10A+

空调控制系统的
柜机专用

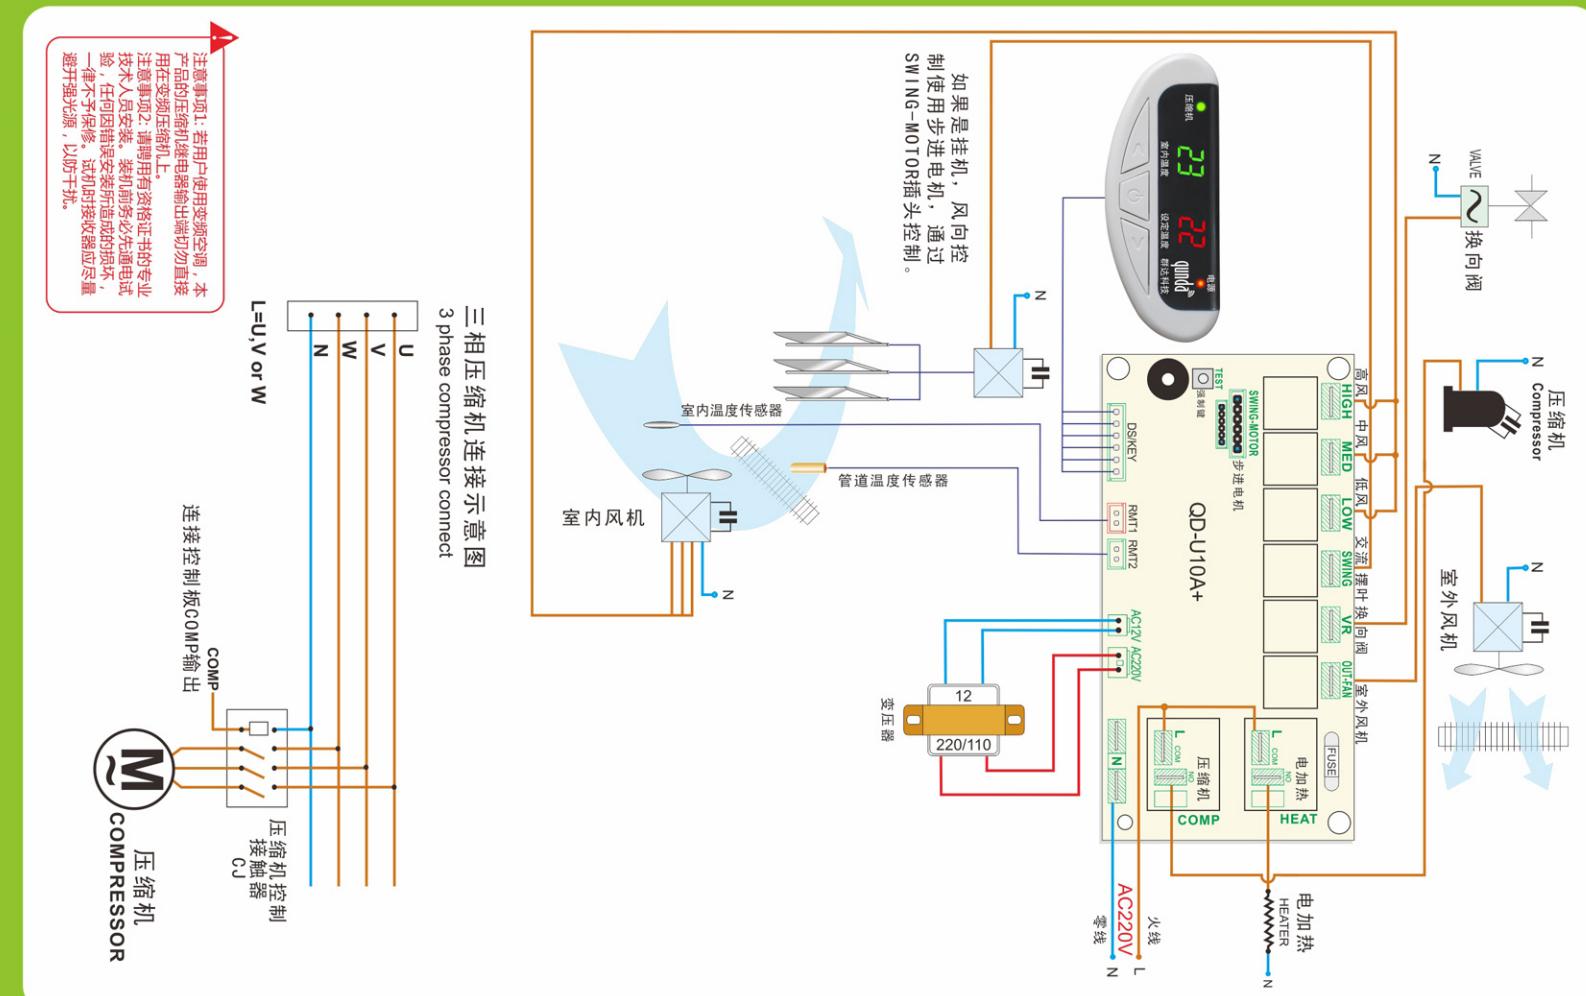

qunda
Controller Expert



群达·通用型
空调控制系统

QD-U10A+

柜机专用



- 五种工作模式控制
- 高，中，低三档风速控制
- 准确的自动风功能
- 面板手动控制功能

qunda
Controller Expert